

## Fonction Vacances (absence)

Réglez une température précise pour un certain nombre de jours.

- 1 En mode **AUTO** ou **MAN**, appuyez sur le bouton .
- 2 Appuyez sur   ou  pour sélectionner le nombre de jours d'absence, puis utilisez **OK** pour confirmer.
- 3 Appuyez sur  ou  pour sélectionner la température du domicile pendant votre absence, puis utilisez **OK** pour confirmer.
- 4 Pour annuler la fonction Vacances, appuyez à nouveau sur le bouton .

## Fonction Fête (thermostat 7 jours uniquement)

Réglez une température précise pour un certain nombre d'heures.

- 1 En mode **AUTO** ou **MAN**, appuyez sur le bouton .
- 2 Appuyez sur   ou  pour sélectionner le nombre d'heures pour lesquelles vous souhaitez définir la température, puis utilisez **OK** pour confirmer.
- 3 Appuyez sur  ou  pour sélectionner la température de votre domicile pendant cette période, puis utilisez **OK** pour confirmer.
- 4 Pour annuler la fonction Fête, appuyez à nouveau sur le bouton .


## Fonction Jour de congé (thermostat 7 jours uniquement)

Exécutez le programme du dimanche pendant un certain nombre de jours.

- 1 En mode **AUTO**, appuyez sur le bouton .
- 2 Appuyez sur   ou  pour sélectionner le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez exécuter le programme du dimanche, puis utilisez **OK** pour confirmer.
- 3 Pour annuler la fonction Jour de congé, appuyez à nouveau sur le bouton .



### Les commandes de votre thermostat...

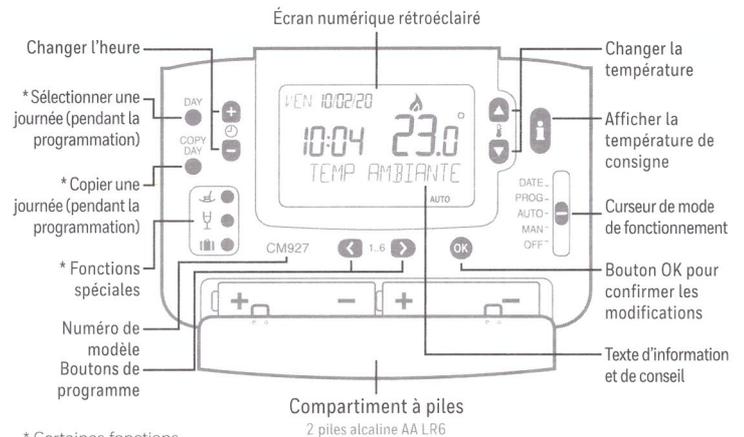

\* Certaines fonctions ne sont disponibles qu'avec les thermostats 7 jours (CM907 et CM927)

Compartment à piles  
2 piles alcaline AA LRG



Pour plus d'informations sur **l'utilisation, la programmation et le dépannage** de votre thermostat, rendez-vous sur :

[homecomfort.resideo.com](http://homecomfort.resideo.com)

et saisissez le numéro de modèle exact de votre thermostat **CM901, CM907, CM921** ou **CM927** dans le champ « PRODUCT SEARCH » (Rechercher un produit).



## Programmer votre thermostat...

### Programme de chauffage intégré

#### 1-jour (CM901 et CM921)

Période	1	2	3	4	5	6
Heure	6:30	8:00	12:00	14:00	18:00	22:30
Temp.	21 °C	18 °C	21 °C	18 °C	21 °C	16 °C

#### 7-jours (CM907 et CM927)

Période	1	2	3	4	5	6
Lundi à vendredi	Heure 6:30 Temp. 21 °C	8:00 18 °C	12:00 21 °C	14:00 18 °C	18:00 21 °C	22:30 16 °C
Samedi et dimanche	Heure 8:00 Temp. 21 °C	10:00 21 °C	12:00 21 °C	14:00 21 °C	18:00 21 °C	23:00 16 °C

### Ajuster le programme de chauffage

- 1 Réglez le curseur sur **PROG.**
- 2 Appuyez sur **DAY (jour)** pour sélectionner le jour de la semaine à régler (thermostat 7 jours uniquement).
- 3 Appuyez sur **←** ou **→** pour sélectionner la période à régler.
- 4 Appuyez sur **⊕** ou **⊖** pour régler l'heure, et appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 5 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour régler la température, et appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 6 Répétez la procédure ci-dessus pour réaliser d'autres ajustements, ou réglez le curseur sur **AUTO** pour exécuter le programme de chauffage.

### Copier un programme sur un autre jour (thermostat 7 jours uniquement)

- 1 Réglez le curseur sur **PROG.**
- 2 Appuyez sur **DAY (jour)** pour sélectionner le jour dont vous souhaitez copier le programme de chauffage, puis appuyez sur **COPY DAY (Copier jour)**.
- 3 Appuyez sur **DAY (jour)** pour sélectionner le jour vers lequel vous désirez copier le programme de chauffage, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 4 Répétez les étapes **2** et **3** pour copier un programme de chauffage vers d'autres jours, ou réglez le curseur sur **AUTO** pour exécuter le programme de chauffage.

## Remplacer le programme de chauffage...

### Afficher la température de consigne

Appuyez sur le bouton **i** pour voir la température de consigne actuellement définie. La température de consigne est affichée pendant quelques secondes, puis l'écran revient à la température ambiante actuelle.

### Remplacement de température

En mode **AUTO**, appuyez sur **▲** ou **▼** pour changer la température. Cette température sera maintenue jusqu'à la prochaine heure de consigne ou jusqu'à ce que le curseur soit déplacé.

### Remplacement permanent

Réglez le curseur sur **MAN** et appuyez sur **▲** ou **▼** pour régler la température. Cette température est maintenue jusqu'à son réglage suivant ou jusqu'à ce que le curseur soit mis sur **AUTO** ou **OFF (Arrêt)**.

### Couper le chauffage

Réglez le curseur sur **OFF (Arrêt)**. Le chauffage est baissé à un niveau anti-gel de 5 °C, jusqu'à ce que le curseur retourne sur **AUTO** ou **MAN**.

## Régler la date et l'heure...

**Pour régler la température :** Appuyez sur le bouton **⊕** ou **⊖** et utilisez **OK** pour confirmer.

**Pour régler la date :** Réglez le curseur sur **DATE** et utilisez les boutons **⊕**, **⊖** et **OK** pour modifier le jour, le mois et l'année. Réglez le curseur sur **AUTO** ou **MAN** quand vous avez terminé.